

# INSTRUKCJA MONTAŻU

## Narożnika regulowanego PVC 130 (UNIWERSALNEGO) 120° do 145°

■ ZEWNĘTRZNO-WEWNĘTRZNY



**KROP.**

SYSTEMY RYNNOWE


PVC





Narożnik regulowany PVC 130 (UNIWERSALNY) składa się z dwóch elementów – jeden element posiada oznaczenia wskazujące na odpowiedni kąt, a drugi wpinamy w celu ustawienia odpowiedniego kąta. Po otrzymaniu właściwego kąta łączymy dwa elementy. Dzięki zastosowaniu uszczelki, zapewniamy perfekcyjną szczelność obu połówek. Zaprojektowana konstrukcja, nie wymaga łączenia za pomocą kleju.

### PAMIĘTAJ!



- Narożnik regulowany PVC 130 pełni funkcję zarówno narożnika wewnętrznego jak i zewnętrznego.
- Przed złożeniem narożnika oraz zamontowaniem go w rynny spryskaj uszczelki SPRAYEM DO USZCZELEK KROP.
- Istnieje możliwość korekty ustawionego kąta. Należy rozpiąć dwie połówki narożnika, a następnie na nowo ustawić zadany kąt. W ten sposób unikniemy sytuacji podwinięcia bądź zniszczenia uszczelki.

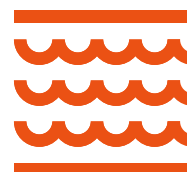



1. W celu prawidłowego i szybkiego montażu narożnika złożź obie połówki narożnika pod odpowiednim kątem. Narożnik posiada regulację kątów w zakresie od 120 do 145 stopni.

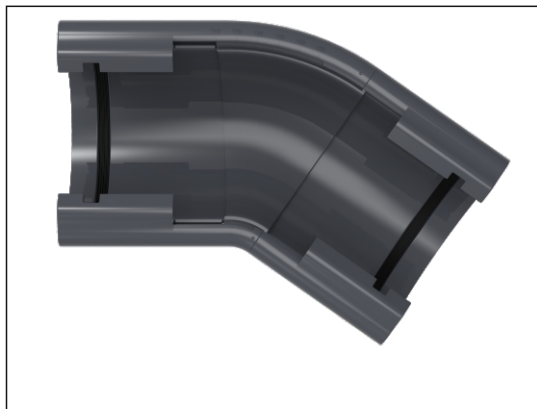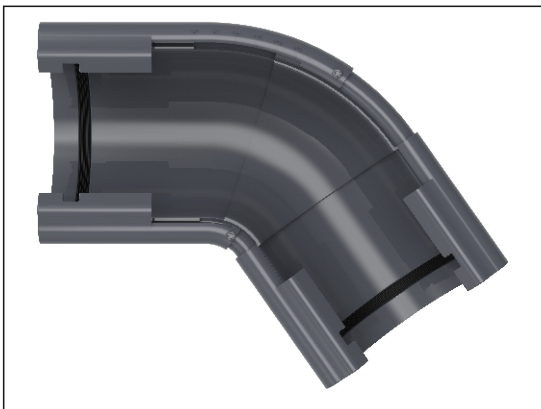

2. Następnie zamontuj rynnę z narożnikiem w haki doczołowe PVC 130, pamiętaj o tym, żeby uszczelka dobrze przylegała do powierzchni narożnika.

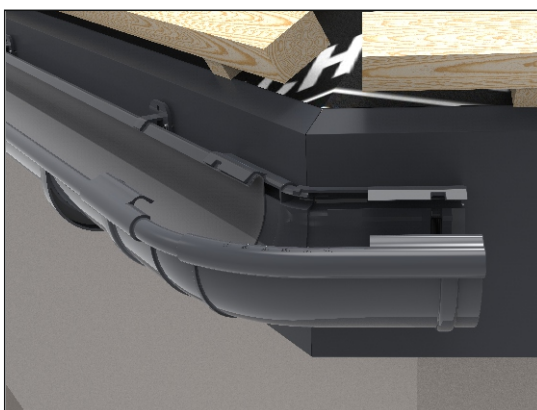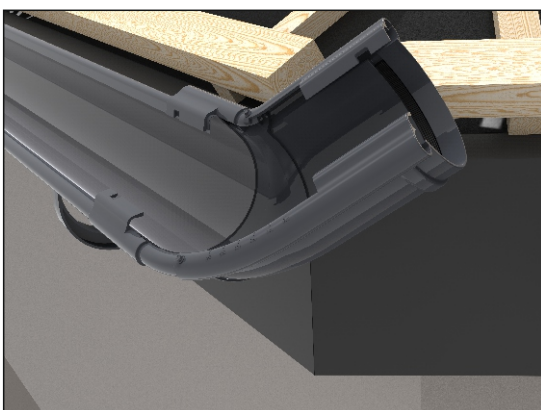

3. Następnie do zamontowanego wcześniej narożnika, załóż drugą część rynny. Odległość między narożnikiem regulowanym a hakiem powinna wynosić od 10 cm do 15 cm.

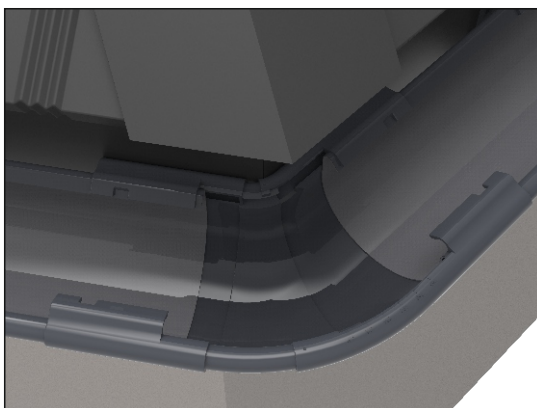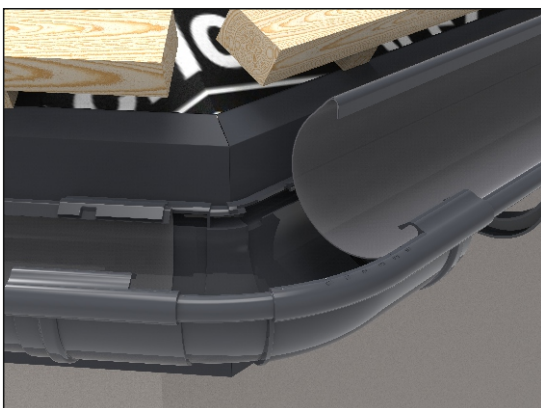

4. Po zamontowaniu narożnika, skręć obie połówki wkrętami.

