

INSTRUKCJA MONTAŻU PODSUFITKI DACHOWEJ PVC

- 1 Podsufitkę należy zamontować na ruszcie drewnianym w sposób, który umożliwi jej swobodne ruchy termiczne związane ze zmianami temperatury otoczenia.
- 2 Temperatura otoczenia podczas montażu nie może być niższa niż 0°C
- 3 Podsufitka dachowa PVC nie może być stosowana do zabudowy na elewacjach budynku.



I MONTAŻ ŁAT DREWNIANYCH

- 1 Przed przystąpieniem do montażu, należy przygotować łaty drewniane: dokładnie osuszyć, zamontować i wypoziomować.
- 2 Do montażu należy stosować łaty drewniane o wymiarach 25 mm x 50 mm.
- 3 Maksymalny rozstaw łat nie może przekraczać 40 cm.




PRZYKŁADY KONSTRUKCJI NOŚNYCH DLA RÓŻNYCH WYSUNIĘĆ OKAPÓW

WYSUNIĘCIE OKAPU DO 40 CM

(Łaty drewniane w odstępach nie większym niż 40 cm)

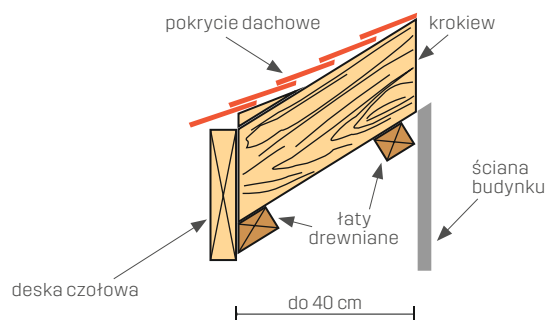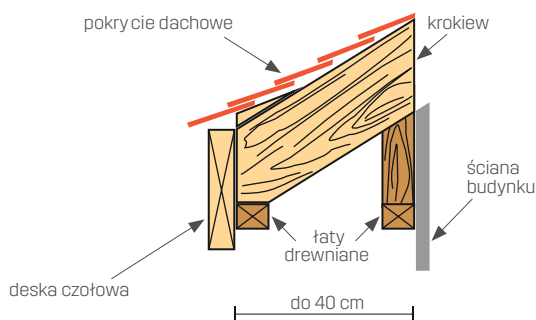




WYSUNIĘCIE OKAPU POWYŻEJ 40 CM

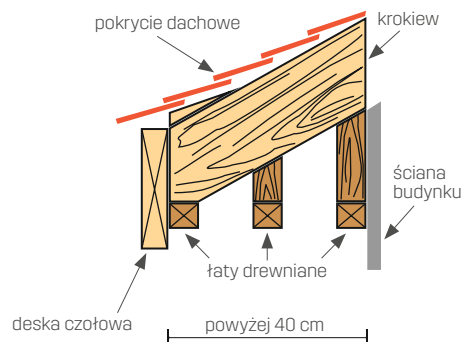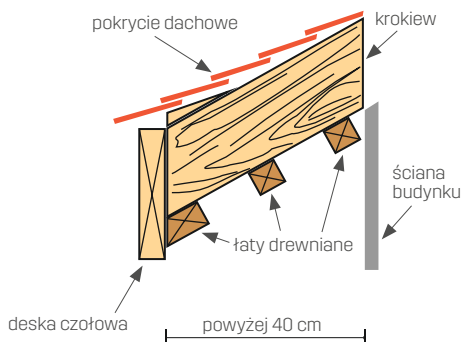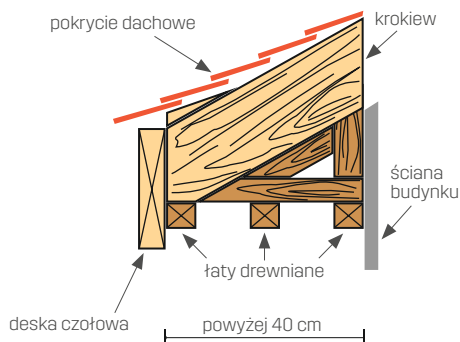

II MOCOWANIE LISTWY „J”

- 1 Do wypoziomowanych i zaimpregnowanych łat należy zamontować profile obróbkowe – listwy „J” na całym obwodzie zabudowywanego okapu.
- 2 Łączenie listw „J” wykonać wg rys. A.
- 3 Do wykończenia podsufitki od czoła okapu można wykorzystać odpowiednio przygotowaną obróbkę blacharską deski czołowej. Listwy „J” należy przybijać max. co 40 cm.

PRZYKŁADY MOCOWANIA LISTWY „J”

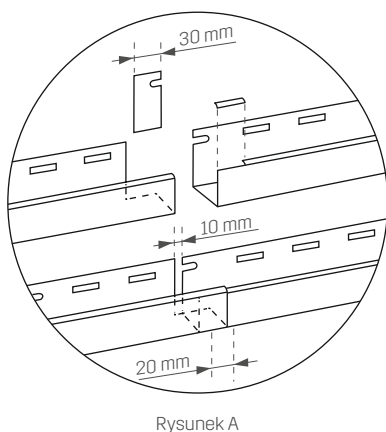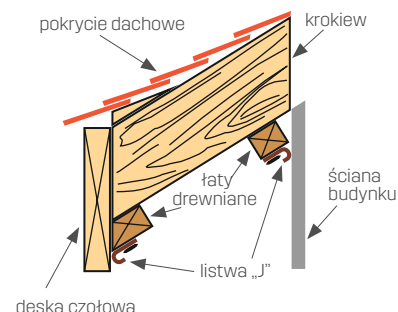
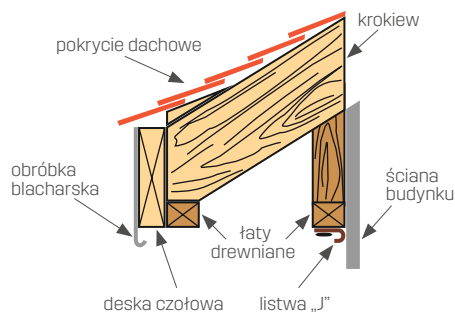


Rysunek A



III MOCOWANIE PANELI PODSUFITKI

- 1 Przycięte panele należy zgiąć w połowie i wsunąć w listwy „J”, a następnie przybić do łat.
- 2 Panele łączymy ze sobą przez zatrzasknięcie wywinięcia następnego panela na zamku poprzedzającego.
- 3 Zaleca się układać panele prostopadle do okapu. Dopuszcza się również ułożenie ich w pozycji poziomej lub ukośnej.
- 4 Rozstaw mocowań należy stosować co 30 cm.
- 5 Paneli nie należy dociągać.

PRZYKŁADY MOCOWAŃ PANELI PODSUFITKOWYCH

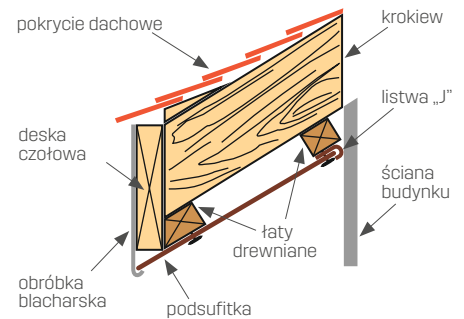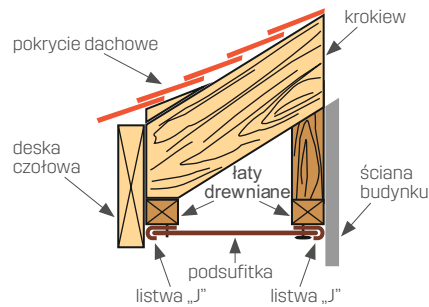

PRZYKŁADY MONTAŻU PODSUFITKI W NAROŻACH OKAPU

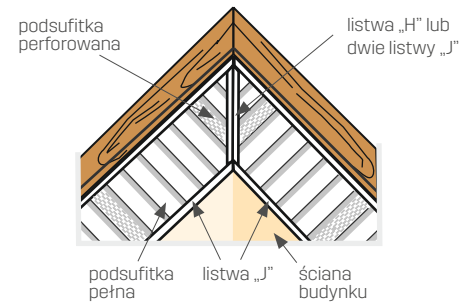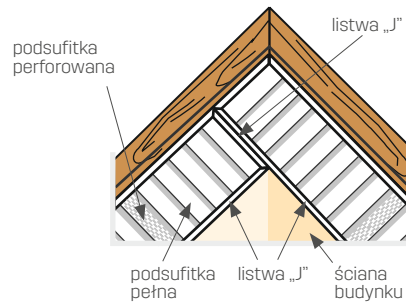

UWAGI

- 1 Do montażu należy używać gwoździ aluminiowych lub stalowych zabezpieczonych przed korozją o długości min. 20 mm i szerokości łba min. 8 mm.
- 2 Gwoździe należy wbijać w środku fabrycznie wykonanych otworów i nie dobijać ich do końca (zachować 1 mm luzu), aby umożliwić podsufitce termiczne ruchy związane ze zmianą długości.
- 3 Do montażu można stosować także wkręty z płaskim łbem podkładkowym.
- 4 W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji dachu i okapu, należy **co trzeci** panel podsufitki pełnej stosować panel z perforacją.
- 5 Szerokość krycia podsufitki wynosi **30,5 cm**.
- 6 Dopuszczalne są niewielkie różnice kolorystyczne w różnych partiach produkcyjnych wyrobów. Jakość elementów należy sprawdzać przed zamocowaniem.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

- 1 W celu uniknięcia deformacji wszystkie elementy należy składować i transportować płasko pod zadaszeniem, podparte na całej długości.
- 2 Wysokość składowania nie powinna przekraczać **5 warstw**.
- 3 Temperatura w pomieszczeniach, w których elementy podsufitki są przechowywane nie powinna przekraczać 50°C.
- 4 Produktu pakowanego w folie nie należy składować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- 5 Podczas transportu ładunek powinien być unieruchomiony i zabezpieczony przed miejscowymi zgniataniem elementów oraz ich rzucaniem.

PAKOWANIE

- 1 Elementy podsufitki dachowej PVC oraz listwy montażowe pakowane są w pudła tekturowe.
- 2 Opakowania dostosowane są do długości poszczególnych paneli i listew.

DOPUSZCZENIA I ATESTY

PODSUFITKA TYPU SIDING:

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0188 wydanie 1
- Deklaracja Właściwości Użytkowych
- Klasyfikacja ogniowa